



SOS PUMP is powered by Remmers Pompen BV
Jan Frederik Vlekkeweg 6-05, 5026 RJ, Tilburg, The
Netherlands


REV.01 February 2022

Gebruiksaanwijzing elektronische niveauschakeling

Instructions Flotteurs

Anweisungen Schwimmer

Float Switches Instructions



CRAB	H05 RN-F 4G0,75	+50°C +122°F	10m / 32,8ft	IP 68
-------------	-----------------	--------------	--------------	-------



DUTCH



NOTE: NIET KNOEIEN MET DE VLOTTER WANNEER DE TE VOLGEN PUNTEN NIET IN ACHT WORDEN GENOMEN ZAL DE GARANTIE AUTOMATISCH VERVALLEN

- Vergeet niet om, voordat er werkzaamheden aan de vlotter worden uitgevoerd, de stekker van de hoofdvoeding los te koppelen.
- Controleer of het maximale motorvermogen niet hoger is dan de elektrische waarden van de vlotter.
- Als de kabel is beschadigd door de gebruiker of de installateur moet de vlotter worden vervangen.
- Voer geen verbindingpunten op de kabel uit: onderdompeling kan een kortsluiting en elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK:

De elektronische regelaar is ontworpen voor gebruik in helder en in regenwater. Leunend op een vlakke ondergrond blijft het verankerd aan de bodem. Het is in staat om de aanwezigheid van water op 3 mm $\pm$ 1 van de vloer op te sporen.

De elektronische regelaar heeft twee vertragingstijden: opstarten en uitschakelen, die door de eindklant kunnen worden aangepast op basis van hun behoeften van gebruik. Bovendien is het dankzij de tussenliggende Randaardesteker (optioneel verkrijgbaar accessoire) mogelijk om direct een pomp aan te sluiten, zonder dat er een traditioneel schakelbord nodig is.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Soort actie/kenmerk: 1B (micro uitschakeling in bedrijf)- Vervuilingsgraad: 2

DE VERTRAGINGSTIJDEN INSTELLEN:

De eerste keer dat de stekker op het elektrische systeem wordt aangesloten zal de elektronische regelaar 5 seconden een opstarttest uitvoeren, als verwerkingscontrole.



Fabrieksvertragingstijd:

• **Vertragingstijd starten: 5 seconden.** De pomp start 5 seconden nadat het water de beide sensoren op de onderkant van de elektronische regelaar heeft aangeraakt.


• **Vertragingstijd uitschakeling: 30 seconden.** De pomp wordt 30 seconden nadat het water niet meer de sensoren heeft aangeraakt uitgeschakeld

Om **vertragingstijd van opstarten (Afb.1)** te wijzigen **1.** De stekker loskoppelen van het elektrische systeem. **2.** Houd de sleutelkaart bij de **pijl** aan de zijkant van de elektronische regelaar. **3.** Sluit de stekker aan en de pomp gaat starten. **4.** Houd de sleutelkaart in positie voor de seconden die noodzakelijk zijn om het opstarten te vertragen (**maximaal 120 seconden**). **5.** Zodra de gewenste tijd is verkregen de sleutelkaart verwijderen.

Om ook de **vertragingstijd voor uitschakelen (Afb.2)** te veranderen **1.** De stekker aansluiten op het elektrische systeem. **2.** wachten tot de pomp is uitgeschakeld. **3.** Houd de sleutelkaart bij de **pijl** aan de zijkant van de elektronische regelaar en de pomp gaat starten. **4.** Houd de sleutelkaart in positie voor de seconden die noodzakelijk zijn om het uitschakelen te vertragen (**maximaal 120 seconden**). **5.** Zodra de gewenste tijd is verkregen de sleutelkaart verwijderen.

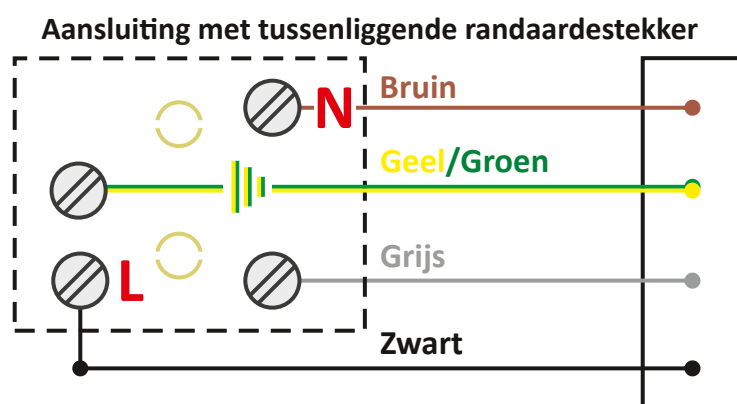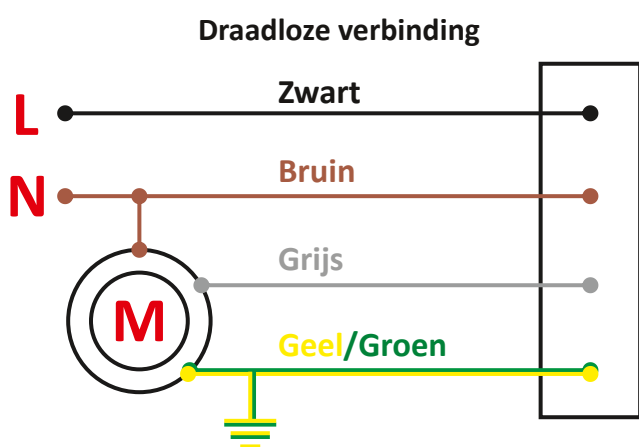

(Fig.1)

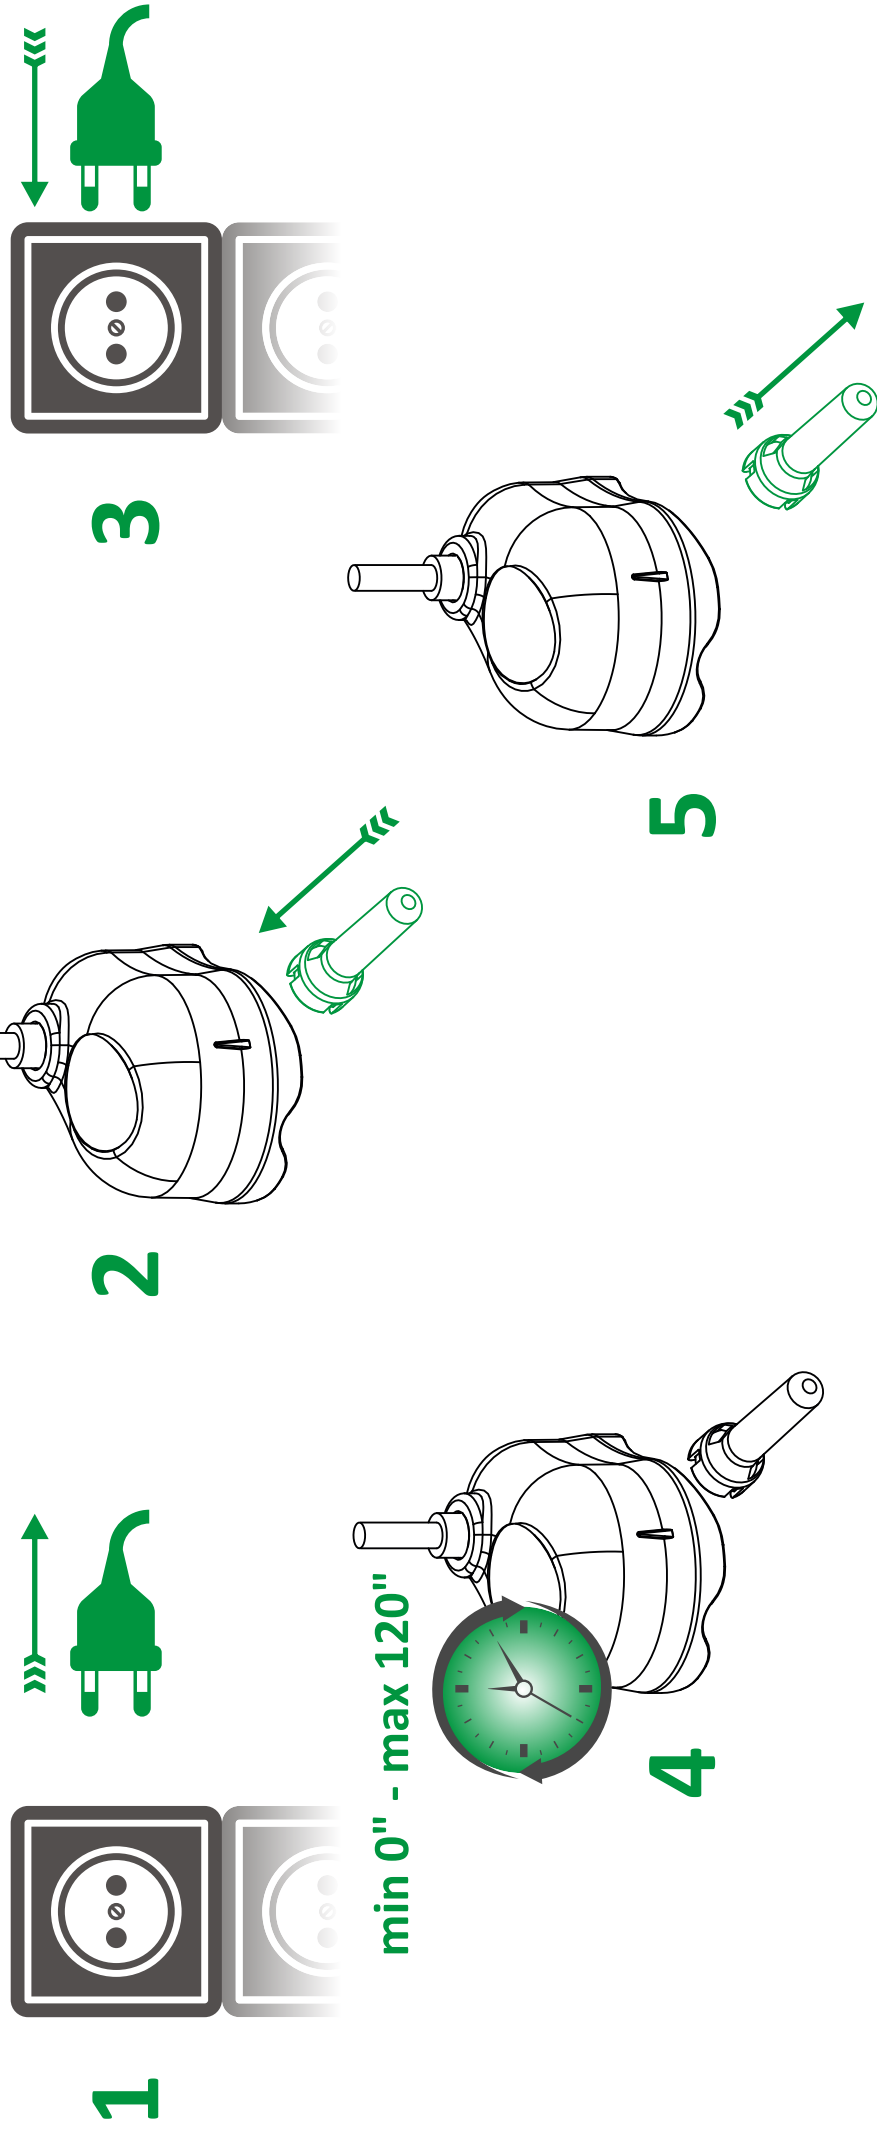

(Fig.2)

