

Dat zit zeker dicht

HANDLEIDING

Een compleet pakket voor kleine reparaties van EPDM daken en dakgoten

Het pakket bestaat uit:

- 1 x Stuk standaard EPDM dakbedekking van 50cm x 100cm
- 1 x EPDM rubber sealkit 290ml
- 1 x Aandrukrol hardkunststof
- 1 x schuurspons Rood



Bekijk productpagina online

EPDM REPARATIESET STANDAARD

Art. nummer	Type	Afmeting
15000	EPDM folie	50 x 100mm




Maak de standaard EPDM eenvoudig op maat met een schaar



Verwerken bij temperaturen tussen °C en 40°C.

Voorbereiding:

Om een EPDM folie te herstellen die al geruime tijd in gebruik is, wordt aangeraden het oppervlak eerst grondig te reinigen. Schrob het oppervlak eerst met een ruwe borstel en warm zeepwater. Reinig vervolgens met zuiver water en droog het oppervlak af met schone katoenen doeken.

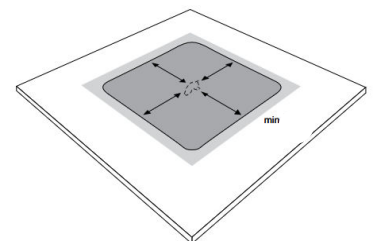

Verwerkingsrichtlijnen - Binnen 10 minuten aangebracht

Duid de beschadiging onmiddellijk na de vaststelling aan met een witte markeerstift. De herstelling moet de randen van de beschadiging met minstens 50 mm overlappen. Rond alle hoeken af met een schaar.

1. Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof en vetvrij is.
2. Knip vervolgens de standaard EPDM op de gewenste afmeting.
3. Geef met een potlood aan waar je de EPDM en kit gaat aanbrengen.
4. Breng vervolgens met een kitspuit voldoende kit aan tot circa 1,5cm binnen de markering.
5. Plaats de EPDM folie en druk deze voldoende aan met de meegeleverde aandrukroller.
6. Aandrukken totdat de kit aan de buitenzijde van de randen zichtbaar is geworden.
7. Strijk de verse kitranden glad met een natte vinger of stukje overgebleven EPDM folie.

Voorzorgsmaatregelen mbt tot de EPDM Sealer

Bevat N-2-Aminoethyl-3-aminopropyl)- trimethoxysilaan. Trimethoxyvinylsilaan kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.