

Dat zit zeker dicht



Dakenmarkt
Dakmaterialen voor platte daken

MONTAGEWIJZER

Benodigdheden

- Zelfklevende EPDM Cover-Tape 6 inch.
- EPDM Primer.
- Aandrukrol.
- Primer pad + schuurspons.
- Schaar en scherp stanley mesjes.
- EPDM kit tbv het afsealen.



Bekijk video online

Amerikaanse EPDM Cover-tape naadafdichting

Art. nummer	Inch	Breedte
12066-1	6	15,24 cm
12064-1	12	30,48 cm
12063-1	18	45,72 cm



Maak de zelfklevende EPDM eenvoudig op maat met een schaar



Verwerken bij temperaturen tussen 5°C en 25°C.

Vorbereiding:

Breng EPDM covertape alleen aan op een schone, droge en geprimerde ondergrond. Zonder primer hecht de tape onvoldoende betrouwbaar. Werk niet op natte EPDM folie, bij regen of wanneer er condens op het dak ligt. Vermijd ook verwerking bij extreem lage en hoge temperaturen.

Verwerkingsrichtlijnen

Leg de te verbinden EPDM folies vlak en spanningsvrij tegen elkaar of met een kleine overlap. Zorg dat er geen vouwen, spanning of vuil onder de folie zit. De naad moet recht en goed bereikbaar zijn. Hoe strakker de voorbereiding, hoe mooier en betrouwbaarder de verbinding wordt.

Verwerk EPDM Cover Tape uitsluitend op een schone, droge, vet en lijmrije ondergrond. Zorg ervoor dat de EPDM-dakbedekking vrij is van stof, vocht en losse delen en behandel het hechtvlak altijd met de voorgeschreven EPDM-primer. Breng de tape aan bij geschikte weersomstandigheden en volg de verwerkingsrichtlijnen.

Stappenplan

1. Cover-Tape inmeten en aftekenen.
2. Primer op de ondergrond aanbrengen.
3. Zelfklevende Cover tape aanbrengen - een begin maken
4. Zelfklevende Cover tape aanbrengen - opstaande dakranden
5. Zelfklevende Cover tape aanbrengen - afwerken

Voorzorgsmaatregelen mbt tot de Primer

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Bevat Tolueen en Heptaan.



Dakenmarkt
Dakmaterialen voor platte daken

Jouw dak begint bij Dakenmarkt


Vragen of advies? Tel: 0315-700238

Stap 1 Cover-Tape inmeten en aftekenen



Inmeten: Rol de Cover Tape, met de releasefolie nog op zijn plaats, uit over het midden van de naad. Knip de tape vervolgens op de benodigde lengte af. Laat de tape, indien van toepassing, doorlopen over de dakopstanden en dakranden.

Markeer daarna aan beide zijden van de Cover Tape de juiste positie met een vetkrijt of geschikte marker.

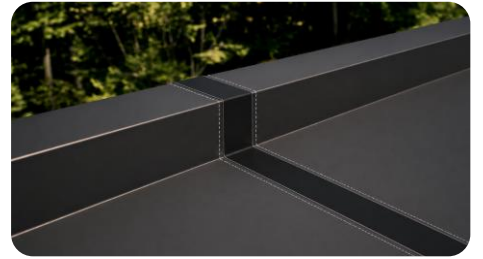

Stap 2 Primer op de ondergrond aanbrengen

Breng de primer gelijkmatig en ruim aan op de EPDM-dakbedekking. Behandel het volledige oppervlak tot circa 1 cm buiten de aangebrachte markeerlijnen. Gebruik hiervoor een primerpad met schuurspons. Laat de primer vervolgens drogen totdat deze handdroog is. De primer mag niet meer nat of vloeibaar aanvoelen.

De droogtijd bedraagt doorgaans 5 tot 10 minuten, afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en overige weersomstandigheden.




Stap 3 Zelfklevende Cover tape aanbrengen



Plaats de EPDM covertape met releasefolie gecentreerd over de naad op de geprimeerde ondergrond. Verwijder ongeveer 20 tot 40 cm van de rand circa 5 tot 10 cm van de releasefolie met een scherp mesje.

Plaats de tape op de primer en rol deze stevig na met een aandrukrol.

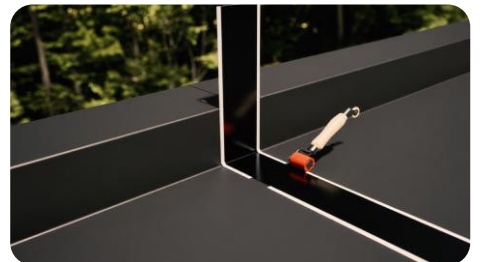

Stap 4 Zelfklevende Cover tape aanbrengen



Vouw het korte uiteinde van de tape een stukje terug en verwijder nog een deel van de releasefolie. Rol de tape vervolgens uit in de richting van de opstaande hoek. Druk de tape zorgvuldig en strak in de haakse hoek aan.

Verwijder daarna de resterende releasefolie, breng de tape verder aan en rol het volledige oppervlak stevig na met



Stap 5 Zelfklevende Cover tape aanbrengen



Werk tot slot de andere zijde van de naad in. Til de band op en verwijder stapsgewijs de releasefolie. Breng de Cover Tape bij elke stap zorgvuldig aan op de geprimeerde ondergrond. Werk circa 60 tot 80cm per stap in.

Druk de tape eerst gelijkmatig met de hand aan. Rol de Tape daarna stevig na met een aandrukrol. Rol daarbij in meerdere richtingen. Besteed extra aandacht aan de randen van de tape.

